

CARATTERISTICHE

- Ingresso da sensore Pt100
- Scala di ingresso impostabile in °C o °F
- Valori di Zero e Span impostabili con interruttori DIP
- Uscita 4÷20 mA linearizzata
- Buona precisione e linearità
- EMC conforme – Marchio CE
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035



DESCRIZIONE GENERALE

Il trasmettitore a doppio canale DAT 2066 é progettato per fornire in uscita due segnali linearizzati in loop di corrente 4÷20 mA proporzionali con le caratteristiche di temperatura fornite dalle due sonde Pt100 connesse ai suoi ingressi.

I due canali operano indipendentemente tra di loro permettendo la connessione di sonde Pt100 con tipologia di misura a due o tre fili.

E' possibile programmare i campi scala di ingresso di ogni canale mediante interruttori DIP accessibili aprendo l' apposito sportello situato sul fianco del dispositivo (vedasi sezione "Tabella campi scala di ingresso").

Le regolazioni dei valori di inizio e fondo scala di ogni canale vengono eseguite utilizzando i potenziometri di ZERO e SPAN presenti sul lato frontale del dispositivo; tali regolazioni sono tra loro indipendenti.

Tra i canali è presente un isolamento di 1000 Vac che permette di evitare errori sui segnali causati dagli anelli di massa riducendo inoltre l' influenza di interferenze R.F. eventualmente presenti.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 12,5 mm di spessore da binario DIN conforme agli standard EN-50022 ed EN-50035 .

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Il trasmettitore DAT 2066 deve essere alimentato con una tensione continua compresa tra i valori di 10 V e 30 V che deve essere applicata tra i terminali N (+V1) ed M (-V1) per il canale di misura 1, tra i terminali R (+V2) e Q (-V2) per il canale di misura 2.

I due segnali di uscita 4÷20 mA sono misurabili in serie ai due loop di alimentazione come illustrato nella sezione "Collegamenti lato uscita/alimentazione"; i carichi Rload rappresentano la strumentazione posta in serie ai loop di corrente; per una corretta misura si raccomanda che il massimo valore di Rload sia calcolato in funzione del valore della tensione applicata (vedasi sezione "Caratteristica di carico").

Le connessioni di ingresso devono essere effettuate in base a quanto indicato nella sezione "Collegamenti lato ingressi".

La sonda Pt100 a tre fili relativa al canale 1 deve essere collegata tra i terminali G ed I , mentre il terzo filo deve essere collegato al terminale L .La sonda Pt100 a due fili relativa al canale 1 deve essere collegata tra i terminali G ed L , cortocircuitando il terminale I con il terminale L .

La sonda Pt100 a tre fili relativa al canale 2 deve essere collegata tra i terminali E ed H, mentre il terzo filo deve essere collegato al terminale F. La sonda Pt100 a due fili relativa al canale 2 deve essere collegata tra i terminali F ed H , cortocircuitando il terminale E con il terminale F .

La configurazione del campo scala di ingresso deve essere effettuata mediante gli interruttori DIP. Per configurare il dispositivo occorre fare riferimento alla sezione "Tabella campi scala di ingresso ". Dopo la fase di configurazione del trasmettitore, è necessario procedere alla sua calibrazione per mezzo delle due regolazioni di ZERO e SPAN situate sulla parte superiore del contenitore.

Per la taratura del dispositivo e le modalità di installazione fare riferimento alle sezioni " Configurazione e calibrazione DAT2066 " e "Istruzioni per l' installazione".

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

Ingressi	
Tipo di sensore	RTD Pt100 a due o tre fili conforme a IEC60751
Minimo Span d'ingresso	40 °C (104 °F)
Programmabilità Zero	Da -80 °C (-112 °F) a + 50 °C (122 °F)
Programmabilità Span	Da 40 °C (104 °F) a 450 °C (842 °F)
Corrente nel sensore	1 mA
Influenza della R di linea	0,05 % del f.s./ohm (100 ohm max. bilanciati su ogni filo)
Uscite	
Corrente di misura	4 ÷ 20 mA a due fili
Segnalazione di sensore interrotto	Fuoriscaia positivo (> 20 mA)
Massimo segnale di uscita	35 mAcc
Tempo di risposta (dal 10 al 90 % del f.s.)	300 ms
Tempo di riscaldamento	3 minuti
Resistenza di carico (Rload)	vedasi "Caratteristica di carico"
Prestazioni	
Errore di calibrazione	± 0,1 % del f.s.
Errore di linearità (*)	± 0,15 % del f.s.
Deriva termica	0,03 % del fondo scala/°C
Tensione di alimentazione (**)	10÷30 Vcc
Isolamento tra i canali di misura	1000 Vac @ 50 Hz, 1 min.
EMC (per gli ambienti industriali)	Immunità: EN 61000-6-2; Emissione : EN 61000-6-4.
Temperatura di funzionamento	-20 ÷ 70 °C
Temperatura di immagazzinaggio	-40 ÷ 85 °C
Umidità relativa (senza condensa)	0 ÷ 90%
Altitudine massima	2000 m slm
Installazione	Indoor
Categoria di installazione	II
Grado di inquinamento	2
Specifiche meccaniche	
Materiale	Plastica auto-estinguente
Grado IP contenitore	IP20
Cablaggio	filì con diametro 0,8÷2,1 mm ² AWG 14-18
Serraggio	0,8 N m
Montaggio	su binario DIN conforme a EN-50022 e EN-50035
Peso	90 g. circa

(*) inclusivo di isteresi, errore di linearizzazione e variazioni della tensione di alimentazione.

(**) internamente protetto contro l' inversione di polarità.

CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DAT 2066

- 1) Calcolare la differenza tra valore di fondo scala ed inizio scala (Span).
- 2) Consultare la " Tabella campi scala di ingresso " e determinare nella colonna " SPAN " la posizione in cui è compreso il valore calcolato in precedenza. Determinare nella colonna "ZERO", il campo di valori in cui è compreso il valore di inizio scala. Nella riga corrispondente al campo di valori scelto è indicata la configurazione degli interruttori DIP.
- 3) Posizionare gli interruttori come indicato (i pallini indicano la posizione "ON").
- 4) Collegare in ingresso un simulatore di resistenza a tre fili oppure una resistenza fissa il cui valore corrisponde al valore resistivo fornito dalla sonda Pt100 alle temperature di inizio e fondo scala.
- 5) Portare il simulatore alla temperatura minima o collegare una resistenza con valore corrispondente al valore di inizio scala.
- 6) Regolare il valore di 4 mA con il potenziometro di ZERO relativo al canale in uso.
- 7) Portare il simulatore alla temperatura massima o collegare una resistenza con valore corrispondente al valore di fondo scala.
- 8) Regolare il valore di 20 mA con il potenziometro di SPAN relativo al canale in uso.
- 9) Ripetere le operazioni in sequenza dal punto 5 al punto 8 finché i valori non sono precisi (tipico 3 tentativi).

Nota: la procedura di configurazione è la stessa per entrambi i canali di misura.

Esempio di configurazione: -50/200 °C.

Span => 200°C - (-50°C) = 250°C;


Configurazione interruttori di ingresso (SW1 e/o SW2): Off, Off, Off, Off.

TABELLA CAMPI SCALA DI INGRESSO


Canali 1 & 2		SW1 & SW2			
SPAN	ZERO	1	2	3	4
< 95°C (203°F)	- 80÷-30°C(-112÷-22°F)		●		
< 95°C (203°F)	- 30÷15°C(-22÷59°F)		●	●	
< 95°C (203°F)	15 ÷ 50°C(59÷122 °F)		●	●	●
95÷200°C(203÷392°F)	- 80÷-30°C(-112÷-22°F)	●	●		
95÷200°C(203÷392°F)	- 30÷15°C(-22÷59°F)	●	●	●	
95÷200°C(203÷392°F)	15÷50°C(59÷122 °F)	●	●	●	●
200÷300°C(392÷572°F)	- 80÷50°C(-112÷122°F)				
300÷450°C(572÷842°F)	- 80÷50°C(-112÷122°F)	●			

● = DIP SWITCH " ON "

CARATTERISTICA DI CARICO

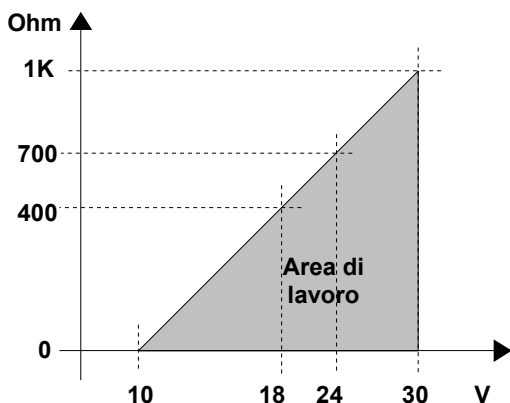

STRUTTURA ISOLAMENTI

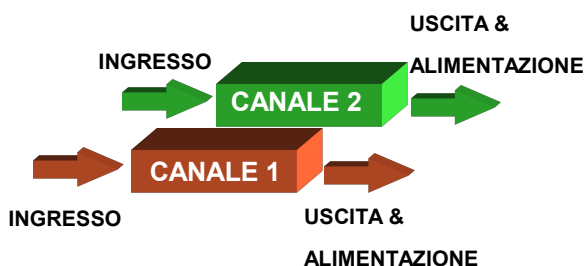


ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE


Il dispositivo DAT2066 è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale. Occorre installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza.


COLLEGAMENTI LATO INGRESSI Pt100 3 fili

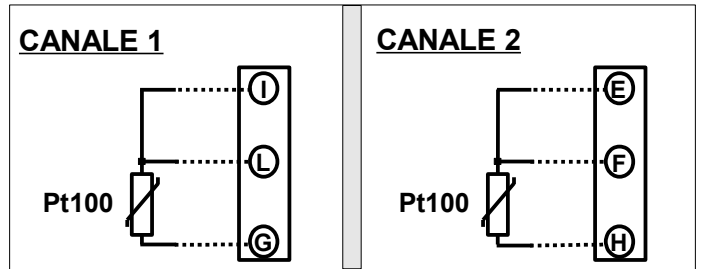

COLLEGAMENTI LATO INGRESSI Pt100 2 fili

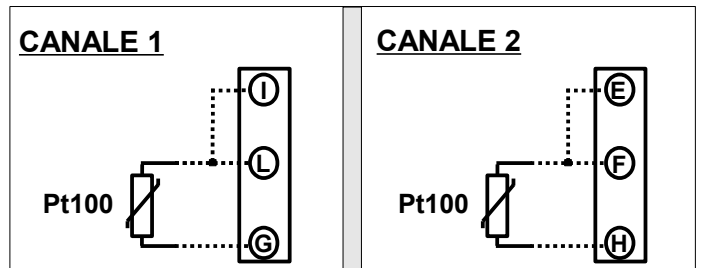


COLLEGAMENTI LATO USCITA/ALIMENTAZIONE

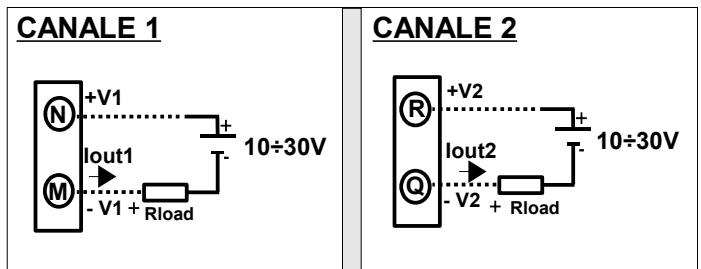

Nota: morsetti O e P non connessi (NC).

DIMENSIONI (mm) & REGOLAZIONI

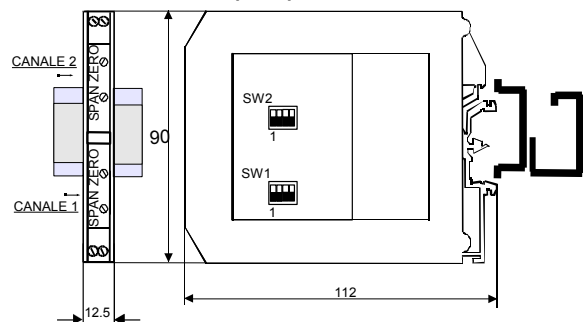

COME ORDINARE

Il dispositivo viene fornito nella configurazione richiesta dal cliente in fase di ordine. Nel caso in cui la configurazione del dispositivo non sia specificata, i parametri di funzionamento saranno da impostare a cura dell' utilizzatore. Fare riferimento alla sezione "Specifiche Tecniche" per i campi scala di ingresso ed uscita.

ESEMPIO DI CODICE D' ORDINE:

DAT2066 CH1 = 0÷200 °C/°F CH2 = 0÷200 °C/°F

Ingresso canale 1 Unità di misura canale 2
 Unità di misura canale 1 Ingresso canale 2



Il simbolo presente sul prodotto indica che lo stesso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio preposto nella propria città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto.